

Návod k obsluze

Návod na obsluhu



BARBECUE GRIL SE STOJANEM
Stojaci gril na grilovačku

BQS 3508

ČESKY

ČESKY

Obsah

Přehled součástí	Strana	3
Návod k obsluze	Strana	4
Technické údaje	Strana	8
Likvidace	Strana	8

SLOVENSKY

SLOVENSKY

Obsah

Přehľad súčastí	Strana	3
Návod na obsluhu	Strana	9
Technické údaje	Strana	13
Likvidácia	Strana	14


Přehled součástí

Prehľad súčastí



Montáž stojanu a police

Montáž častí nohy a police

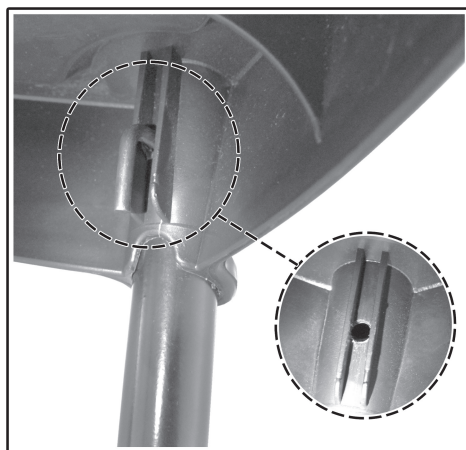

Návod k obsluze

Děkujeme Vám za výběr našeho výrobku. Doufáme, že budete s používáním výrobku spokojeni.

Symbody v tomto návodu k obsluze

Důležité informace týkající se vaší bezpečnosti jsou vyznačeny zvlášť. Abyste předešli nehodám a zabránili poškození přístroje, je nezbytné postupovat podle těchto pokynů:

VÝSTRAHA:

Vás varuje před nebezpečím pro vaše zdraví a možným nebezpečím poranění.

POZOR:

Toto se týká možného nebezpečí poškození zařízení nebo jiných předmětů.

POZNÁMKA:

Zvýrazňuje rady a informace.

Obecné poznámky

Před uvedením spotřebiče do provozu si nejprve pozorně přečtěte návod k obsluze a uschovejte si ho včetně záručního listu a dokladu o koupi, a pokud možno, i krabice s obalovým materiálem. Pokud předáte tento spotřebič třetí straně, předejte, prosím, také tento návod.

- Zařízení je určeno výhradně pro soukromé použití a pro zamýšlený účel. Toto zařízení není vhodné pro komerční použití.
- Zařízení je vhodné k omezenému venkovnímu použití. Udržujte je v dostatečné vzdálenosti od zdrojů tepla, přímého slunečního světla, vlhkosti (nikdy jej neponořujte do žádné kapaliny) a ostrých hran. Nepoužívejte toto zařízení s mokřima rukama. Pokud je zařízení vlhké nebo mokré, okamžitě je vypojte ze zásuvky.
- Při čištění nebo odložení spotřebič vypněte a vždy ho odpojte z elektrické zásuvky (za samotnou vidlici, nikoliv za šňůru), pokud spotřebič není používán, odeberte zapojené příslušenství.
- **Nenechávejte** spotřebič v provozu bez dohledu. Pokud odejdete z místnosti, měli byste spotřebič vždy vypnout. Vyndejte zástrčku ze zásuvky.
- Zařízení i přírodní šňůru je nutno pravidelně kontrolovat, zda neobsahují známky poškození. Pokud je nalezeno poškození, zařízení se nesmí používat.
- Používejte pouze originální náhradní díly.
- Pro zajištění bezpečnosti vašich dětí skladujte veškeré části obalu (plastikové sáčky, polystyrénové díly atd.) mimo dosah dětí.

VÝSTRAHA!

Nedovolte, aby si malé děti hrály s fóliemi, hrozí jim **nebezpečí udušení!**

Speciální bezpečnostní pokyny pro toto zařízení



VÝSTRAHA: Horký povrch! **Nebezpečí popálení!**

Během provozu mohou mít přístupné povrchy velmi vysokou teplotu.

- Dotýkejte se pouze termostatu a rukojetí.
- Zajistěte, aby se napájecí šňůra nedostala do styku s horkými částmi přístroje.



VÝSTRAHA: Nebezpečí požáru!

Udržujte dostatečný odstup (30 cm) od hořlavých předmětů jako nábytku, záclon, atd. Vzdálenost ode zdi musí být alespoň 15 cm.

 VÝSTRAHA:

- Nepoužívejte dřevěné uhlí ani jiné hořlaviny.
- Zařízení je vhodné k venkovnímu použití. Zařízení používejte výhradně venku, pouze pokud je zcela sucho. **Nikdy** nechávejte zařízení po použití venku.
- Zařízení musí být napájeno zařízením s proudovým chráničem (FI/RCD) s maximálním vypínacím proudem 30 mA.
- **Sítovou šňůru** je nutno pravidelně kontrolovat, zda není poškozena. Pokud je **sítová šňůra** poškozena, nesmí být zařízení používáno.
- Zařízení musí být zapojeno do zásuvky chráněné proti přepětí.

 POZOR:

- Výrobek není určen k čištění ponořením do vody.
- Do kontaktu s potravinami a olejem přichází různé povrchy. Postupujte prosím podle pokynů uvedených v kapitole „Čištění”.
- Zařízení nepoužívejte s časovačem ani se samostatným systémem dálkového ovládání.
- Postavte zařízení na rovný, tepelně odolný povrch.
- Do základny grilu nalijte maximálně 1 litr vody. Hladina vody nesmí přesáhnout značku „MAX”.
- Před uložením nechte zařízení zcela vychladnout.
- Nezkoušejte opravovat spotřebič sami. Vždy se obraťte na oprávněného technika. Abyste se nevystavovali nebezpečí, poškozený kabel vždy nechte vyměnit pouze u výrobce, našeho zákaznického servisu nebo jiné kvalifikované osoby, a to kabelem stejného typu.

- Toto zařízení smějí používat **děti** od 8 let a osoby s omezenými tělesnými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem osoby odpovědné za jejich bezpečnost nebo pokud byly o **použití tohoto zařízení** touto osobou poučeny a uvědomují si možné nebezpečí.
- **Děti** si s přístrojem nesmí hrát.
- Čištění a **údržbu** nesmějí provádět **děti** mladší 8 let a bez dozoru.
- Uchovávejte zařízení a jeho šňůru mimo dosah dětí mladších 8 let.

Přehled součástí

1 Rošt	5 Kontrolka
2 Rukojeť	6 Základna grilu
3 Kryt	7 Ochrana proti větru
4 Topný prvek s termostatem a ovládání teploty	

Součásti zařízení

1 x Kryt s grilovací pánví	4 x Stojanová část, krátká
1 x Topný prvek s termostatem	4 x Stojanová část, dlouhá
1 x Rošt	4 x Šroub
1 x Kryt proti větru	4 x Křídlová matice
1 x Police	

Vybalení zařízení

1. Vybalte zařízení.
2. Sejměte veškerý obalový materiál, jako např. fólie, plnicí materiál, kabelové úchytky a kartonové obaly.
3. Zkontrolujte, zda je dodávka kompletní.
4. Pokud je obsah balení neúplný nebo bylo zjištěno jeho poškození, neuvádějte zařízení do chodu. Neprodleně jej vraťte prodejci.

i POZNÁMKA:

Na zařízení může být usazeniny z výroby. Doporučujeme Vám zařízení otřít vlhkým hadříkem.

Sestavení

Gril můžete sestavit a používat se stojanem, nebo jej používat bez stojanu jako stolní gril. Postupujte prosím podle ilustrací.

1. Ze spodní části police nasadíte 4 dlouhé stojanové části otevřenými konci dovnitř.
2. Shora nasadíte do dlouhých stojanových částí čtyři krátké. Ohbí jsou orientovány směrem ven.

i POZNÁMKA:

Ve stojanových částech jsou otvory.

3. Zkontrolujte, zda jsou všechny stojanové části ve správné pozici a otvory nejsou zakryté.
4. Celý stojan utáhněte pomocí dodaných šroubů a matic.
5. Šrouby nasadíte do otvorů ve stojanu zevnitř a dotáhněte je křídlovými maticemi.
6. Umístěte gril na stojan a opatrně jej na něj natlačte. Stojan lze do grilu zasunout do hloubky přibližně 2 cm.
7. Zkontrolujte stabilitu stojanu.

Instalace

Gril se stojanem nebo stolní

Řiďte se prosím doprovodnými ilustracemi.

1. Vyndejte jednotlivé části z balení.
2. Rošt a grilovací pánev otřete vlhkým hadříkem.
3. Do grilovací pánve nalijte 1 litr studené vody, po rysku „MAX“. Rysku „MAX“ naleznete na zadní části grilovací pánve.

⚠ POZOR:

Vždy grilujte **s vodou**, aby se předešlo přehřátí. Hladina vody nesmí přesáhnout rysku „MAX“, aby nedošlo k poškození topného prvku.

4. Připevněte topný prvek s termostatem ke krytu. Termostat zasuněte do výklenku v krytu. Lehce zatlačte, až se ozve slyšitelné cvaknutí.
5. V případě potřeby nainstalujte kryt proti větru.

i POZNÁMKA:

Termostat je opatřen bezpečnostním spínačem. Ten brání v provozu topného prvku mimo kryt. Zkontrolujte, zda je termostat do krytu správně zasazen.

Elektrická instalace

1. Zkontrolujte, zda napájecí napětí odpovídá specifikaci na výrobním štítku zařízení.
2. Spotřebič zapojte do správně nainstalované zásuvky chráněné proti přepětí.

Připojená zátěž

Zařízení je určeno pro maximální odběr proudu do 2000 W. Pro tuto připojenou zátěž je doporučeno samostatné vstupní vedení zajištěné 16 A chráněným spínačem.

⚠ POZOR Přetížení:

- Jestliže používáte prodlužovací kabel, měl by mít průřez alespoň 1,5 mm².
- Nepoužívejte žádné rozdvojky, jelikož tento spotřebič má vysoký příkon.

Před prvním použitím

- Základnu grilu naplňte vodou a nechte gril bez potraavin zapnutý na 15 minut.
- Otočte ovladačem teploty termostatu na nejvyšší nastavení.
- Ochranná fólie topného prvku bude odstraněna.

i POZNÁMKA:

Mírná tvorba kouře je tedy obvyklá. Zajistěte prosím dostatečnou ventilaci.

Zařízení je nyní připraveno k použití.

Obsluha Vašeho zařízení**⚠ POZOR:**

Během použití musí zařízení vždy stát na horizontálním a stabilním povrchu odolném proti teplotě.

1. Do grilovací pánve nalijte 1 litr studené vody, po rysku „MAX“.
2. Před použitím gril na přibližně 5 minut předehejte.
3. V závislosti na zamýšleném způsobu použití nastavte teplotu:
Nízké či střední nastavení pro ohřev nebo vaření, nejvyšší nastavení pro rychlé vaření nebo grilování. Kontrolka indikuje funkci topného prvku.
4. Zpracovávané potraviny umístěte přímo na rošt. Čas od času grilované potraviny otočte.

⚠ POZOR:

Kontrolujte hladinu vody.

V případě dlouhodobějšího grilování je nutné vodu doplnit.

Nejprve zařízení odpojte od přívodu elektrické energie a pak doplňte vodu po rysku „MAX“.

Dbejte na to, abyste horký topný prvek nepolíli studenou vodou.

Mohlo by dojít k jeho poškození.

Vypnutí

Otočte ovladačem teploty proti směru hodinových ručiček, kam až to půjde, a zařízení odpojte z elektrické sítě.

Odstraňování závad

Termostat je opatřen bezpečnostním spínačem. Ten brání v provozu topného prvku mimo kryt.

Pokud se topný prvek nedaří zapnout, zkontrolujte síťovou zásuvku a správné usazení termostatu v krytu.

Čištění**⚠ VÝSTRAHA:**

- Vždy před čištěním odpojte zařízení a nechte ho vychladnout.

⚠ VÝSTRAHA:

- Za žádných okolností nečistěte topný prvek ponořením do vody. Nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo vzniku požáru.

⚠ POZOR:

- Nepoužívejte drátěné kartáče ani jiné abrazivní předměty.
- Nepoužívejte žádné agresivní či abrazivní čisticí prostředky.

1. Sejměte rošt, topný prvek a ochranu proti větru. Vylijte vodu ze základny grilu.
2. Rošt, grilovací pánev, kryt a ochranu proti větru ručně umyjte ve dřezu s horkou vodou. Odolnější skvrny odstraňte nylonovým kartáčem.
3. Otřete topný prvek vlhkým hadříkem.
4. Všechny díly znovu složte dohromady.

Technické údaje

Model: BQS 3508
 Napájení: 230 V~, 50 Hz
 Příkon: 2000 W
 Třída ochrany: I
 Čistá hmotnost: cca. 3,2 kg

Právo provádět v průběhu neustálého vývoje produktu technické změny a změny designu zůstává i nadále vyhrazeno.

Toto zařízení vyhovuje všem současným směrnici CE jako jsou elektromagnetická kompatibilita a směrnice o nízkém napětí a je vyrobeno podle nejnovějších bezpečnostních nařízení.

**Likvidace****Význam symbolu „Přeškrtnutá popelnice“**

Pečujte o naše životní prostředí, nelikvidujte elektrické přístroje společně s domácím odpadem.

Dále nepoužívané nebo vadné elektrické přístroje likvidujte prostřednictvím lokálních sběrných míst.

Prosím pomozte chránit životní prostředí správnou likvidací odpadu a předejít tak nežádoucím dopadům na životní prostředí a zdraví nás všech.

Příspějete tak k recyklaci a dalším formám využití starých elektrických a elektronických zařízení.

Vaše místní samospráva vám poskytne informace o sběrných místech.

Návod na obsluhu

Ďakujeme Vám, že ste si zakúpili a vybrali náš výrobok. Dúfame, že Vás používanie prístroja poteší.

Symbody v týchto inštrukciách na používanie

Dôležité informácie pre Vašu bezpečnosť sú špeciálne označené. Je nevyhnutné dodržiavať tieto inštrukcie, aby ste sa vyhli nehodám a predchádzali tak poškodeniu na prístroji:



VAROVANIE:

Toto varuje pred nebezpečenstvom na Vašom zdraví a indikuje možné riziká poranenia.



VÝSTRAHA:

Vzťahuje sa na možné riziká na prístroji alebo iných predmetoch a objektoch.



POZNÁMKA:

Toto zdôrazňuje tipy, rady a informácie.

Všeobecné poznámky

Prečítajte si pozorne tieto inštrukcie predtým, ako spustíte zariadenie do prevádzky a uchovávajte inštrukcie vrátane záruky, príjmového pokladničného bloku alebo účtenky či dokladu o zaplatení, ak je možné, aj krabice s vnútorným balením. Ak odovzdáte toto zariadenie iným ľuďom, prosíme predajte a odovzdajte taktiež tieto prevádzkové inštrukcie.

- Toto zariadenie je navrhnuté výhradne na súkromné a len na určené použitie a účel. Toto zariadenie nie je určené na komerčné využitie.
- Zariadenie je vhodné na obmedzené vonkajšie použitie. Uchovávajte ho mimo dosahu zdrojov ohňa, priameho slnečného žiarenia a svetla, vlhkosti (nikdy ho neponárajte do žiadnej tekutiny) a ostrých a špicatých predmetov a hrán a rohov. Nepoužívajte zariadenie mokрыmi rukami. Ak je zariadenie vlhké alebo mokré, okamžite ho odpojte z prívodu el. energie.
- Vypnite zariadenie a vždy ho odpojte od napájania hlavného prívodu el. energie (potiahnite za prípojku samotnú, nie za kábel), ak sa prístroj nepoužíva alebo pred čistením a odstráňte akékoľvek pripojené doplnky a príslušenstvo.
- **Neprevádzkujte zariadenie bez dohľadu a dozoru.** Ak opúšťate miestnosť, vždy by ste mali zariadenie vypnúť. Odstráňte a vyberte prípojku z el. zásuvky v stene.
- Pravidelne kontrolujte zariadenie a kábel hlavného prívodu el. energie kvôli známkam poškodenia. Ak nájdete poškodenie na prístroji, nesmiete ho používať.
- Používajte len originálne náhradné diely a súčiastky.
- Aby ste sa zabezpečili bezpečnosť vašich detí, prosíme uchovávajte akékoľvek baliace súčasti (plastové tašky, chrupavky, krabice, polystyrén, atď.) mimo ich dosahu.



VÝSTRAHA!

Nedovoľte malým deťom hrať sa s fóliou kvôli **nebezpečenstvu zadusenia!**

Špeciálne bezpečnostné preventívne opatrenia pre tento prístroj



VÝSTRAHA: Horúce povrchy!

Nebezpečenstvo popálenia!

Teplota dostupných povrchov môže byť veľmi vysoká počas prevádzky.

- Dotýkajte sa a držte zariadenie len za termostat a držadlá či rukoväte.
- Prosíme, uistite sa, že kábel hlavného prívodu el. energie nepríde do kontaktu s horúcimi časťami zariadenia.

 VÝSTRAHA: Nebezpečenstvo požiaru!

Uchovávajte dostatočnú vzdialenosť (30 cm) od horľavých objektov a predmetov ako je nábytok, záclony a závesy, atď. Musí byť najmenej 15 cm medzera od steny.

 VÝSTRAHA:

- Nepoužívajte drevené uhlie alebo podobné horľavé látky s týmto zariadením.
- Zariadenie je vhodné na vonkajšie použitie. Zariadenie používajte vonku len vtedy, ak sú poveternostné podmienky absolútne suché. **Nikdy** nenechávajte zariadenie vonku po použití.
- Zariadenie musí byť napájané zbytkovým zostatkovým prúdom prevádzkovaným na chránenom zariadení (FI/RCD) s maximálnym uvoľnením prúdu 30 mA.
- **Šnúra el.** energie musí byť pravidelne kontrolovaná kvôli známkam poškodenia. Ak je **kábel el.** energie poškodený, zariadenie sa nesmie používať.
- Zariadenie musí byť zapojené do el. zásuvky odolnej proti nárazom.

 VAROVANIE:

- Toto zariadenie nie je určené na ponáranie do vody počas čistenia.
- Rôzne povrchy sa dostávajú do kontaktu s potravinami a olejom, masťou. Dodržiavajte inštrukcie poskytnuté v kapitole „Čistenie“.
- Neprevádzkujte zariadenie s časovačom alebo oddeleným systémom diaľkového ovládania.

- Dajte zariadenie na rovný, vyrovnaný a plochý, teplu odolný povrch.
- Naplňte základňu grilu do vody maximálne 1 liter. Nenapĺňajte zariadenie nad značku MAX.
- Nechajte zariadenie úplne vychladnúť pred každým čistením a predtým, ako ho odložíte.
- Nepokúšajte sa opraviť zariadenie sami. Vždy kontaktujte autorizovaného technika. Aby ste sa vyhli vystaveniu sa nebezpečenstvu a riziku, vždy vymeňte a nechajte vymeniť chybný a poškodený kábel len výrobcom, našim zákazníckym servisom alebo kvalifikovanou osobou a za kábel toho istého typu.
- Toto zariadenie môžu používať **deti** vo veku od 8 rokov a vyššie a osoby so zníženými fyzickými, senzorickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a poznatkov, ak získali dohľad a dozor alebo inštrukcie ohľadne **používania zariadenia** bezpečným spôsobom a pochopili zahrnuté riziká.
- **Deti** by sa nemali so zariadením hrať.
- Čistenie a **užívateľská údržba** by sa nemala vykonávať **deťmi**, ibaže sú staršie ako 8 rokov a pod dohľadom a či dozorom.
- Uchovávajte zariadenie a jeho kábel mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.

Umiestnenie kontroliek

1 Mriežka	5 Svetelný indikátor
2 Držadlo	6 Základňa grilovania\
3 Obal a kryt	7 Predné sklo
4 Ohrievacia jednotka s termostatom a kontrolka teploty	

Dodávané súčasti

1 x Obal a kryt s grilovacou platňou	4 x Časť nohy, dlhá
1 x Ohrievacia jednotka s termostatom	4 x Časť nohy, dlhá
1 x Mriežka	4 x Vyrovnávacia skrutka
1 x Predné sklo	4 x Kridlová matica
1 x Polica	

Rozbalenie zariadenia

1. Rozbaľte zariadenie
2. Odstráňte všetko balenie a baliaci materiál ako je fólia, výplňový materiál, držiaky káblov a šnúr a taktiež lepenky a kartóny.
3. Skontrolujte rozsah doručenia.
4. V prípade, že obsah balenia a materiálov nie je úplný alebo ak existuje očividné poškodenie, neprevádzkujte zariadenie. Vráťte okamžite zariadenie dilerovi.

POZNÁMKA:

Môžu tu byť súčasti a časti alebo zostatky a zvyšky z výroby na zariadení. Odporúčame, aby ste zariadenie poutierali a vyutierali navlhčenou utierkou.

Montáž

Môžete zmontovať a zostaviť gril s nohami ako stojacu jednotku a zariadenie alebo bez nôh ako stolček či stôl vaku jednotku. Prosíme nasledujte ilustrácie.

1. Vložte štyri dlhé časti nohy s otvoreným koncom do police zospodu.
2. Stlačte štyri krátke časti do častí určené pre nohy zvrchu. Časti ohybov a kolien smerujú smerom dovnútra.

POZNÁMKA:

Je tu otvor v častiach pre nohy.

3. Skontrolujte, či všetky časti nôh sú v správnej pozícii a že otvory sú vystavené.
4. S pomocou dodávaných skrutiek a matic a západiek, utiahnite rám.
5. Vložte vyrovnávacie skrutky do otvorov zvnútra a otočte okridelné matice.
6. Umiestnite gril na rám a opatrne ho natlačte a stlačte. Gril sa dá stlačiť do rámu do hĺbky asi 2 cm.
7. Skontrolujte, aby bol stojan stabilný.

Inštalácia

Stojaci gril alebo stolčekový gril

Prosíme vid' ilustrácie.

1. Vyberte súčasti a diely, časti z balenia.
2. Vyčistite mriežku a grilovaciu platňu navlhčenou utierkou.
3. Nalejte 1 liter studenej vody na grilovaciu platňu až do označenia MAX. Označenie MAX sa dá nájsť na zadnej časti grilovacej platne.

VAROVANIE:

Vždy grilujte **s vodou**, aby ste predchádzali prehriatiu. Nenapĺňajte vodou nad značku MAX, aby ste nepoškodili ohrievacu jednotku.

4. Nastavte ohrievacu jednotku tak, aby bol na obale či kryte termostat. Vsuňte termostat tak zvrchu, aby bol

na obale či kryte zárez teda výklenok. Jemne stlačte až pokiaľ počutiteľne nezaklikne na miesto.

5. Ak sa to vyžaduje, nastavte aj predné sklo.

POZNÁMKA:

Termostat je vybavený bezpečnostným spínačom. Predchádza to tomu, aby prevádzka ohrievacej jednotky nebola mimo obalu či krytu. Skontrolujte, aby bol termostat riadne nastavený a zapadnutý do obalu a krytu.

Elektrická inštalácia

1. Budte si istý, že napätie zariadenia (štítko označenia napätia) je v súlade s napätím hlavného prívodu el. energie.
2. Zapojte prípojku hlavného prívodu el. energie len do riadne a náležite nainštalovanej ochrannnej kontaktnej el. zásuvky v stene odolnej proti nárazom.

Napojené zaťaženie/bremeno

Zariadenie je určené na maximálny príkon el. energie 2000 W. Toto napojené zaťaženie sa odporúča ako oddelený prípojný kábel zabezpečený so 16 Amp ochranným spínačom.

⚠ VÝSTRAHA: Preťaženie

- Keď používate predlžovacie káble, tieto by mali mať v priečnom reze kábla najmenej 1,5 mm².
- Nepoužívajte súborné spojené prípojky, pretože zariadenie je príliš silné a výkonné.

Predchádzajúca prevádzka po prvýkrát

- Prevádzkujte zariadenie bez ražňa asi 15 minút zatiaľ čo bude základňa grilu naplnená vodou.
- Otočte kontrolku teploty na termostate na najvyššiu pozíciu.
- Ochranná fólia na ohrievacej jednotke bude vybratá a odstránená.

POZNÁMKA:

Jemný a mierny dym je pri tomto normálny. Zabezpečte dostatočné vetranie.

Vaše zariadenie je teraz pripravené na použitie.

Prevádzkovanie Vášho zariadenia

⚠ VAROVANIE:

Zariadenie musí byť vždy v horizontálnej, stabilnej a rovnej plochej polohe na ohrevu-odolnom povrchu počas používania.

1. Nalejte 1 liter studenej vody na grilovaciu platňu až do označenia MAX.
2. Predhrejte prevádzkovateľný prístroj asi 5 minút pred použitím.

3. Nastavte kontrolku teploty podľa určeného použitia: Nízke alebo stredné nastavenie na udržiavanie teplého jedla alebo varenie, najvyššie nastavenie na rýchle varenie a ohrievanie alebo grilovanie a pečenie, ražeň. Svetelný indikátor indikuje prevádzku ohrievania.
4. Umiestnite Váš gril priamo na mriežku. Otáčajte ražeň z času na čas.

VAROVANIE:

Skontrolujte úroveň hladiny vody!

Po grilovaní dlhšiu dobu, voda musí byť vymenená.

Najprv odpojte z hlavného prívodu el. energie a potom naplňte vodou až do označenia MAX.

Nenaliavajte studenú vodu na horúcu ohrievaciu jednotku.

Mohlo byť to poškodiť jednotku.

Vypnutie

Otočte kontrolku teploty proti smeru hodinových ručičiek až pokým to pôjde a odpojte zariadenie.

Riešenie problémov

Termostat je vybavený bezpečnostným spínačom.

Predchádza to tomu, aby prevádzka ohrievacej jednotky nebola mimo obalu či krytu.

Ak sa ohrievač nedá zapnúť, skontrolujte ventil hlavného prívodu el. energie a aby termostat bol správne nastavený do obalu a krytu.

Čistenie

VÝSTRAHA:

- Vždy odpojte zariadenie a nechajte zariadenie pred čistením vychladnúť.
- Neponárajte za žiadnych okolností zariadenie a ohrievaciu jednotku do vody kvôli čisteniu. Nebezpečenstvo elektrického šoku alebo požiaru!

VAROVANIE:

- Nepoužívajte žiadne drôtené kefy a kefy alebo iné abrazívne a hrubé drsné predmety a na poškriabanie objekty.
- Nepoužívajte ostré a drsné alebo abrazívne čistiace prostriedky a materiály.

1. Vyberte mriežku, ohrievaciu jednotku a predné sklo. Vylejte vodu z grilovacej základne.
2. Vyčistite mriežku, grilovaciu platňu, obal a kryt a predné sklo rukou v miske horúcej vody. Použite nylónovú kefu na odstránenie silných a ťažkých škvŕn a fliačikov.
3. Vyuťerajte ohrievaciu jednotku navlhčenou handričkou.
4. Pripojte všetky súčasti znova.

Technické údaje

Model: BQS 3508
 Dodávka napätia: 230 V~, 50 Hz
 Spotreba energie: 2000 W
 Ochranná trieda: I
 Čistá hmotnosť: približne 3,2 kg

Kvôli neustálemu vývoju výrobkov si vyhradujeme právo na zmenu technických parametrov a dizajnu.

Toto zariadenie dodržiava všetky súčasné CE smernice a nariadenia, ako sú elektromagnetická kompatibilita a smernica o nízkom napätí a je vyrobené podľa najnovších bezpečnostných pravidiel a smerníc.



Likvidácia

Význam symbolu „Odpadkový kontajner“

Chráňte naše životné prostredie, neodhadzujte elektrické zariadenia cez domový odpad z domácností.

Zlikvidujte zastarané alebo chybné a poškodené elektrické zariadenia cez miestny alebo obecný samosprávny úrad, teda jeho zberné miesta a body.

Prosíme pomôžte vyhnúť sa potenciálnym dopadom na ľudské zdravie a na životné prostredie neporiadnym a nesprávnym vyhadzovaním a likvidáciou odpadu.

Prispievate tak k recyklácii a iným formám znovu využitia starých elektrických a elektronických zariadení a spotrebičov.

Váš miestny úrad alebo miestna samospráva vám poskytnú informácie o zberných miestach a bodoch takýchto zariadení.