

AKS 3034 – Ruční vysavač



Všeobecné bezpečností pokyny

Před uvedením tohoto přístroje do provozu si velmi pozorně přečtěte návod k obsluze a tento návod spolu se záručním listem, podkladním blokem a podle možností i s obalem a vnitřním obalu dobře uschovejte. Pokud bude přístroj předávat třetím osobám, odevzdejte jim i tento návod k obsluze.



Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Děti si se spotřebičem nesmí hrát. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí provádět děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem. Udržovat spotřebič a jeho přívod mimo dosah dětí mladších 8 let.

Používejte tento přístroj výlučně pro soukromou potřebu a pro stanovené účely. Tento přístroj není určen pro komerční použití. Nepoužívejte jej v otevřeném prostoru. Chraňte jej před horkem, přímým slunečním zářením, vlhkostí (v žádném případě jej neponořujte do kapalin) a stykem s ostrými hranami. Nepoužívejte přístroj v případě, že máte vlhké ruce. Jestliže dojde k navlhčení nebo namočení přístroje, okamžitě vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Přístroj vypněte a vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky (tahejte jen za zástrčku, nikdy ne za kabel), jestliže nebudete přístroj používat, pokud chcete namontovat příslušenství přístroje, při čištění nebo v případě poruchy. Přístroj nesmí zůstat v provozu bez dozoru. Jestliže musíte pracoviště opustit, vždy přístroj vypněte, resp. Vytáhněte zástrčku ze zásuvky (vždy tahejte za zástrčku, nikdy ne za kabel). Pravidelně kontrolujte přístroj a přívodní kabel z hlediska poškození. Jestliže přístroj vykazuje nějakou závadu, neuvádějte jej do provozu. Neopravujte přístroj vlastními silami, nýbrž vyhledejte autorizovaného opraváře. Používejte originální příslušenství.

Děti a slabé osoby

Z důvodu zajištění bezpečnosti Vašich dětí neponechávejte v jejich obalu (plastové pytláky, kartón, styropor atd.) Zabraňte tomu, aby si malé děti hrály s fólií. Hrozí nebezpečí udušení. Za účelem ochrany dětí a slabých osob před nebezpečím elektrických přístrojů dbejte na to, aby byl tento přístroj používán pouze pod dohledem. Tento přístroj není hračka. Zabraňte tomu.

1. Tlačítko pro otevření nádoby na prach
2. Kontrolka nabíjení
3. ON/OFF tlačítko
4. Rukojeť
5. Vstup pro síťový kabel
6. dvoudílný filtr
7. Nádobka na prach
8. Vstup na nástavce
9. Nástavec pro mokré vysávání
10. Štěrbínový nástavec (krátký)
11. Držák na stěnu
12. Síťový kabel
13. Štěrbínový nástavec (dlouhý)

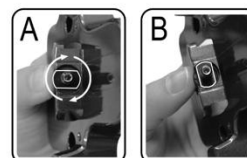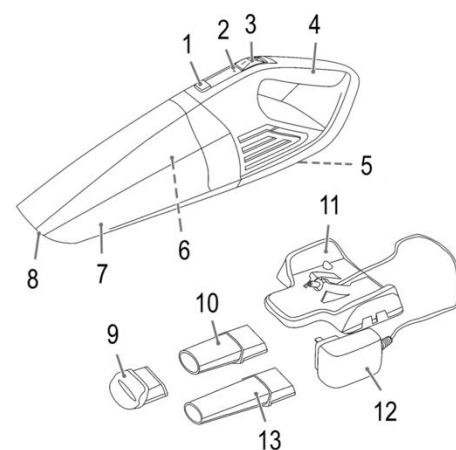

Bez ilustrace

Kartáčový nástavec

Použití

On/OFF – zapnutí/vypnutí

I = zapnout přístroj

O= vypnout přístroj

Štěrbínové nástavce

Nástavce jdou lehce nasadit a vytáhnout.

Montáž držáku

Pokud chcete přístroj zavěsit na stěnu, musíte nainstalovat držák. Držák lze používat, jako nabíjecí stanice.

1. Vložte síťový kabel do držáku.
2. Otočte síťový kabel o 90 stupňů, aby kabel byl pevně zasunut v držáku.
3. Upevněte kabel.

1. Přiložte držák na požadované místo na zdi. Vyznačte dvě místa, kde budete následně vrtat.
2. Vyvrtejte díry a vložte hmoždinky.
3. Vložte šrouby.
4. Upevněte pomocí šroubováku.

Nabíjení baterie

1. Vypněte přístroj. Tlačítko musí být na pozici O.
2. Zapojte síťový kabel do zásuvky. Pokud máte držák na zdi, tak vložte přístroj do držáku.
3. Zapojte kabel do zásuvky a nabíjejte po dobu cca 4,5h.
4. Ukončete nabíjení po 4,5 hodinách nebo pokud kontrolka přestane blikat a bude svítit.

Použití

- Vypojte přístroj ze zásuvky.
- Zapněte přístroj pomocí tlačítka na pozici I nebo O pro vypnutí.
- Nasadte nějakou z nástavců.

Vysávání vlhkých nečistot nebo kapalin

- Dbejte na označení MAX na nádobě. Maximální příjem 170 ml.
- Před použitím vyprázdněte nádobu.
- Nasadte jeden z nástavců (9,10/13).
- Při výměně nástavce držte nástavec směrem dolů, aby nedošlo k uniknutí kapaliny.

Vyprázdnění nádoby

1. Přístroj vypněte (pozice O).
2. Přístroj držte vodorovně při vyjmutí nádoby.
3. Stiskněte tlačítko pro odjištění nádoby.
4. Vyjměte permanentní filtr a poté kryt filtru.
5. Vyprázdněte.
6. Vložte filtr a kryt zpět do vysavače.
7. Nasadte nádobu zpět do vysavače.

Čištění

Před každým čištěním se ujistěte, že je přístroj vypnutý. Základnu přístroje nikdy neponořte do vody. Nepoužívejte žádné ostré drátěnky a podobné. Nepoužívejte žádné agresivní čisticí prostředky. Nástavce lze mýt v myčce na nádobí. Plášť přístroj otřete měkkým vlhkým hadříkem.

Čištění příslušenství 6 až 10 a 13

Toto příslušenství lze umýt pod tekoucí vodou. Pokud je to nutné lze je také umýt měkkou houbičkou. Příslušenství nechte zcela uschnout, než je vložíte zpět do přístroje.

Problém	Možná příčina	Pomoc
Přístroj je bez funkce.	Baterie je vybitá.	Nabijte přístroj.
	Přístroj se nabíjí.	Odpojte přístroj ze zásuvky.
	Baterie je rozbitá.	Obraťte se na svého prodejce nebo autorizovaný servis.
Slabý sací výkon.	Baterie je téměř vybitá.	Nabijte.
	Nádoba je plná.	Vyprázdněte nádobu.
	Filtr je zanešený.	Vyčistěte filtr.
Přístroj už nelze dobře nabít.	Baterie je na konci své životnosti.	Obraťte se na svého prodejce nebo autorizovaný servis.

Technické údaje:

Model: AKS 3034

Hmotnost: Cca 1 kg

Ochranná třída: II

Výkon: 100 – 240 V, 50/60 Hz, 0, 35 A MAX

Výstup: DC 18V, 500 mA

Baterie: 2200 mAh Li-Ion

Doba provozu: 20 min

Nabíjení: 4,5 h

Tento přístroj byl testován podle všech příslušných, v současně době platných směrnic CE, jako je např. elektromagnetická kompatibilita a direktiva o nízkonapěťové bezpečnosti, a byl zkonstruován podle nejnovějších bezpečnostně-technických předpisů. Vyhrazuje si technické změny!

Záruka Na námi prodaný přístroj poskytujeme záruku v trvání 24 měsíců od data prodeje (pokladní doklad). Během záruční lhůty odstraníme bezplatně všechny vady přístroje nebo příslušenství, které vzniknou v důsledku vad materiálu nebo výrobních vad, a to opravou nebo, podle našeho uvážení, formou výměny. Záruční plnění nemají za následek ani prodloužení záruční doby, ani tím nevzniká nárok na novou záruku! Jako záruční doklad slouží doklad o koupi. Bez tohoto dokladu nelze uskutečnit bezplatnou výměnu nebo bezplatnou opravu. V případě uplatnění záruky předejte prosím kompletní přístroj v originálním obalu spolu s pokladním dokladem Vašemu obchodníkovi. Jak na vady na spotřebním příslušenství, resp. dílech podléhajících rychlému opotřebení, tak i na čištění, údržbu nebo výměnu dílů podléhajících rychlému opotřebení se záruka nevztahuje a je proto nutno je uhradit! Záruka zaniká v případě, že dojde k zásahu neautorizovanou osobou.

Po uplynutí záruky Po uplynutí záruční doby je možno za úplaty provést opravy v příslušném odborném obchodě nebo opravně. Vyznám symbolu „Popelnice“

Chraňte naše životní prostředí, elektropřístroje nepatří do domovního odpadu. Pro likvidaci elektropřístrojů použijte určená sběrná místa a odevzdejte zde elektropřístroje, jestliže je už nebudete používat. Pomůžete tak předejit možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, ke kterým by mohlo dojít v důsledku nesprávné likvidace. Přispějete tím ke zhodnocení, recyklaci a dalším formám zhodnocení starých elektronických a elektrických přístrojů. Informace o tom, kde lze tyto přístroje odevzdat k likvidaci, obdržíte prostřednictvím územně správních celků nebo obecního úřadu.