


VENTILÁTOR

PROFI CARE PC – VL 3066 WM

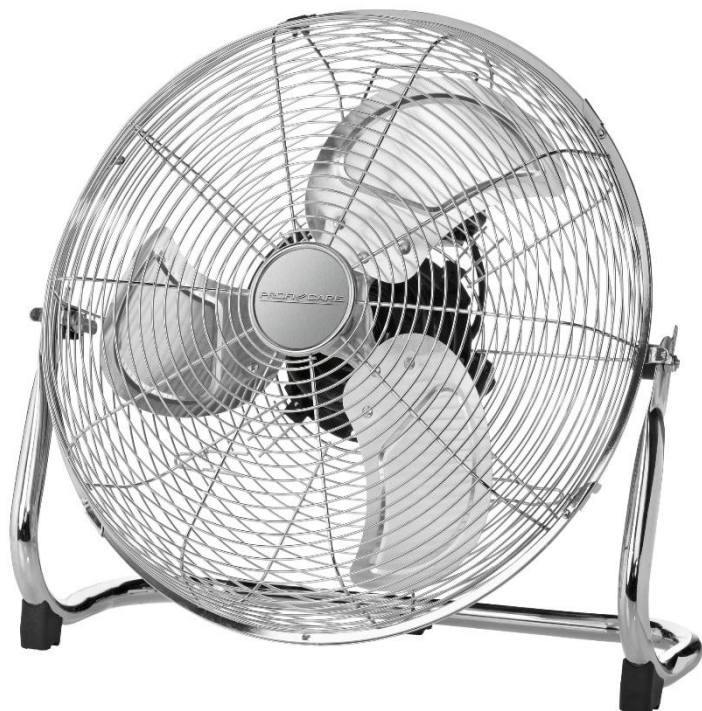

NÁVOD K POUŽITÍ

CZ

Speciální bezpečnostní pokyny

- Nikdy nevkládejte prsty ani jiné předměty do ochranné sítě.
- Dávejte pozor na dlouhé vlasy! Ty mohou být zachyceny ventilátorem z důvodu turbulence vzduchu!
- Používejte přístroj pouze s ochranou mřížkou!
- Pokud potřebujete odstranit kryt ventilátoru, nejprve vypněte spotřebič a vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
- Vyberte stabilní plochu, aby se zabránilo sklopení ventilátoru během provozu!
- Nepokládejte přístroj bezprostředně vedle kamen nebo jiných zdrojů tepla.
- Nepokoušejte se opravovat spotřebič sami. Vždy se obraťte autorizovaný servis. Aby se zabránilo nebezpečí, nechte poškozený přívodní kabel vyměnit pouze naším servisem pro zákazníky nebo jinou kvalifikovanou osobou a to, za kabel stejného typu.
- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku od 8 let a výše. Osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pouze pokud je jim poskytnut odborný dohled nebo podány instrukce týkající se použití zařízení bezpečným způsobem.
- Děti se si nesmí hrát se spotřebičem.
- Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti bez dohledu.

Elektrické připojení

- Před zapojením zástrčky do zásuvky se ujistěte, že síťové napětí se shoduje s informacemi na štítku.
- Připojte zařízení k řádně nainstalované chráněné zásuvce.

Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Děti si se spotřebiči nesmějí hrát. Čištění a údržbou prováděnu uživatelem nesmějí provádět děti, pokud nejsou starší 8 let pod dozorem. Udržovat spotřebič a jeho přívod mimo dosah dětí mladších 8 let.

Použití

Základní nastavení

Nastavení úhlu sklonu ventilátoru před spuštěním.

Úhel sklonu můžete nastavit nakloněním krytu dmychadla za pomoci obou rukou.

Chcete-li vybrat rychlost, použijte tlačítkový spínač na zadní straně přístroje:

- 0 vypnuto
- 1 pomalé
- 2 střední
- 3 rychlé

Údržba a skladování

- Přístroj vyčistěte, jak je popsáno níže.
 - K dispozici jsou dva háčky na zadní straně přístroje pod motorem. Omotejte napájecí kabel kolem dobou háčků.
 - Doporučujeme, aby spotřebič byl stále v jeho původním balení, pokud nemáte v úmyslu jej používat po delší dobu.
 - Vždy uchovávejte mimo dosah dětí, na dobře větrané a suchém místě.
- Chraňte přístroj před vlhkostí.

Čištění:

- Neponořujte přístroj do vody.
- K čištění nepoužívejte agresivní čisticí roztoky a prostředky.
- Na skvrny je možno použít mírný mýdlový roztok.
- Po ukončení čištění dobře vysušte.
- Přístroj čistěte suchým, měkkým hadříkem.

Hlučnost

nižší než 70 dB (A).

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Model: PC – VL 3066 WM

Napájení: 220-240 V~, 50 Hz

Příkon: 100 W

Ochranná třída: I

Čistá váha: cca 5,10 kg



Význam symbolu „Popelnice“

Chraňte naše životní prostředí, elektropřístroje nepatří do domovního odpadu.

Pro likvidaci elektropřístrojů použijte určených sběrných míst a odevzdejte zde elektropřístroje, jestliže je už nebudete používat.

Pomůžete tak předejít možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, ke kterým by mohlo dojít v důsledku nesprávné likvidace.

Přispějete tím ke zhodnocení, recyklaci a dalším formám zhodnocení starých elektronických a elektrických přístrojů.

Informace o tom, kde lze tyto přístroje odevzdat k likvidaci, obdržíte prostřednictvím územně správních celků nebo obecního úřadu.